FREECOM

INNOVATIVE GERMAN QUALITY

MANUAL DE USUARIO

NETWORK DRIVE XS

EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0

Rev. 945

Estimado usuario/usuaria:

Gracias por haber elegido **Freecom Network Drive XS**. Freecom Network Drive XS le ofrece opciones de almacenamiento en red fáciles de utilizar. Para garantizar el mayor rendimiento y facilidad de uso posibles, por favor, lea este manual detenidamente antes del uso de Freecom Network Drive XS.

Freecom Technologies GmbH • Germany
www.freecom.com

Contenido del paquete

Compruebe el contenido del paquete. Debería contener los siguientes artículos:

- Freecom Network Drive XS
- Fuente de alimentación
- Cable de la conexión del LAN
- Cable de la conexión del USB
- CD con manual de usuario, software de la aplicación y manual de seguridad
- Guía de instalación rápida

¿Necesita ayuda? ¿Tiene preguntas?

Si tiene preguntas sobre el uso de este producto, si necesita información sobre otros productos Freecom o si necesita soporte profesional, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su país. Para más información consulte la página web www.freecom.com.

Freecom ofrece soporte helpdesk ilimitado.

¡Advertencia!

Todos los derechos reservados. Los productos citados en este manual se usan sólo con fines identificativos, pudiendo ser marcas comerciales o marcas registradas de las respectivas compañías. Este dispositivo está destinado a su uso doméstico o en la oficina.

¡Advertencia! Este dispositivo es un equipo que cumple la norma EN55022, clase A. Este equipo puede llegar a causar interferencias de radio en un área residencial. En tal caso, el usuario debe tomar las medidas apropiadas y asumir toda responsabilidad y costes. No se permite su uso cerca o con sistemas de sostenimiento vital.

Freecom no podrá hacerse responsable por posibles daños, pérdidas de datos o por desperfectos de ellos derivados -cualesquiera (incluyendo, sin limitación, perjuicios por pérdidas de beneficios, interrupción de la actividad empresarial, pérdida de información comercial u otras pérdidas pecuniarias) surgidos del uso o de la incapacidad de uso de este producto Freecom, incluso si Freecom ha sido advertido sobre la posibilidad de tales daños.

Nos reservamos el derecho a actualizar nuestros productos de acuerdo a los avances tecnológicos.

Manual del usuario

Información general

Requerimientos del sistema ..... Página 4
Medidas de precaución ..... Página 5
Sinopsis de instalación Freecom Network Drive XS ..... Página 6

Capítulo 1:

Instalación de hardware ..... Página 7

Capítulo 2:

Uso del modo LAN ..... Página 8

Capítulo 3:

Instalación de software ..... Página 14

Capítulo 4:

Acceso a Network Drive XS ..... Página 16

Capítulo 5:

Configuración de la unidad Freecom Network Drive XS ..... Página 20

Capítulo 6:

Tipos de conexión LAN de la unidad Freecom Network Drive XS ..... Página 38

ES

© 2009 Freecom Technologies

Información general

Para estar seguro de que no habrá problemas durante el funcionamiento, debe disponerse como mínimo del siguiente hardware y software.

Requerimientos del sistema

Para la utilización de la unidad Freecom Network Drive XS, se necesitan los siguientes componentes:

PC:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz o superior
- 256 MB RAM (Vista / 7: 512 MB RAM) o superior
- Unidad CD-ROM
- Puerto USB 2.0 o 1.1 libre o
- LAN (se recomienda conexión 1000Base-T full Duplex)
- Conexión a internet para el registro online de la garantía y para descargar software actual
- Sistema operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Mac:

- PowerPC G4/G5 o Intel Mac
- 256 MB Ram o superior
- Unidad CD-ROM
- Puerto USB 2.0 o 1.1 libre o
- LAN (se recomienda conexión 1000Base-T full Duplex)
- Conexión a internet para el registro online de la garantía y para descargar software actual
- Sistema operativo: MacOS X v10.4 o superior

* USB 2.0 es compatible con USB 1.1

Medidas de precaución

Para asegurarse de que su unidad Freecom Network Drive XS funciona adecuadamente, tome nota, por favor, de las siguientes precauciones. Si estas no se siguen, usted podría dañar el Freecom Network Drive XS y anularse la garantía.

- Antes de desconectar el cable o, desactive su Freecom Network Drive XS en el sistema operativo (la opción "desconectar hardware" en la barra de tareas de Windows). No hacerlo puede provocar la pérdida de datos.
- No deje caer el Freecom Network Drive XS ni lo exponga a ningún otro tipo de golpes ya que podría provocar la pérdida de datos.
- No use la unidad Freecom Network Drive XS cuando la temperatura ambiente sea menor de 10°C o superior a 30°C.
- Si la unidad Freecom Network Drive XS se traslada de un entorno frío a otro caliente, por favor, deje que el dispositivo se aclimate a la temperatura ambiente antes de utilizarlo. No hacerlo puede producir condensación dentro de la unidad, lo que se traducirá en un mal funcionamiento de la misma.
- No coloque líquidos ni bebidas sobre el Freecom Network Drive XS. Si se derraman líquidos y entran en contacto con los componentes electrónicos dentro de la unidad, se puede dañar el disco y provocar un mal funcionamiento.
- No use el Freecom Network Drive XS en un entorno sucio o polvoriento. Demasiado polvo dentro de la carcasa puede dañar la electrónica interna y dar lugar a un mal funcionamiento.
- La garantía se anula en caso de abrir el Freecom Network Drive XS.
- Como USB 2.0 es compatible con USB 1.1, el Freecom Network Drive XS puede conectarse a cualquier puerto USB. Sin embargo, cuando se conecte a un puerto USB 1.1, el rendimiento (la velocidad de transferencia de datos) del Freecom Network Drive XS es mucho más baja que cuando la unidad se conecta a un puerto USB 2.0.
- Use solamente el adaptador de corriente suministrado con el Freecom Network Drive XS.

Sinopsis de instalación Freecom Network Drive XS

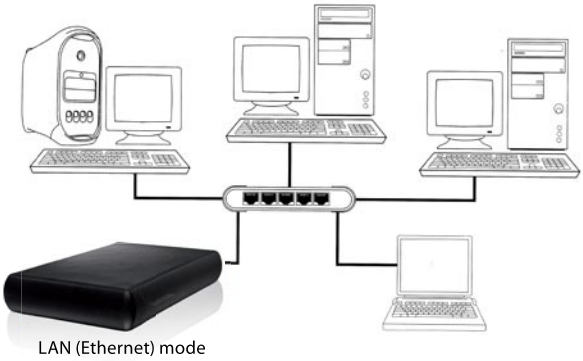

LAN (Ethernet) mode

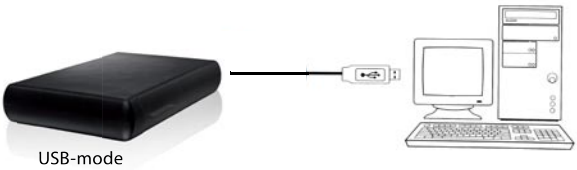

USB-mode

Capítulo 1: Instalación de hardware

Atención! Solamente conecte su Freecom Network Drive XS en un puerto USB o LAN. Nunca utilice las dos conexiones simultáneamente!

1. Conecte el conector del cable (USB o LAN) a su Freecom Network Drive XS.

2. Conecte el cable de alimentación a su unidad Freecom y enchufe la fuente la alimentación.

3. Conecte el conector (USB o LAN) a su ordenador.

Gracias a la compatibilidad entre USB 2.0 y USB 1.1 el Freecom Network Drive XS puede ser conectado a cualquier puerto USB. Tenga en cuenta que las tasas de transferencia en un interfaz USB 1.1 son considerablemente inferiores a las de USB 2.0.

Instalación del controlador: Usuarios que utilizan los sistemas operativos Windows XP/ Vista / 7 o MacOS X no requieren de controladores nuevos Freecom. Los controladores necesarios se instalarán del respectivo sistema operativo tras haber conectado el cable.

Capítulo 2: Uso del modo LAN

2.1 Verificar la configuración de TCP/IP en Windows XP

1. Abra "Start" (inicio) -> "Settings" (configuración) -> "Control Panel" (panel de control).

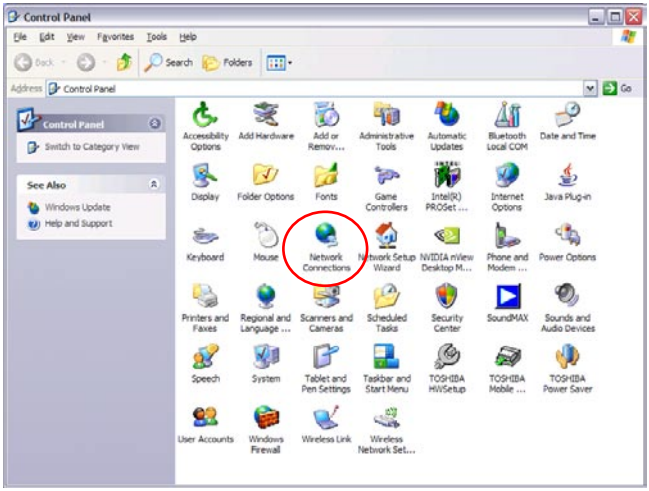

2. Haga doble clic en "Network Connections" (conexiones de red).

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en su "Local Area Connection" (conexión de área local) y seleccione "Properties" (propiedades).

4. Aparece la siguiente pantalla. Seleccione "Internet Protocol (TCP/IP)" (protocolo Internet (TCP/IP)) y haga clic en el botón "Properties" (propiedades).

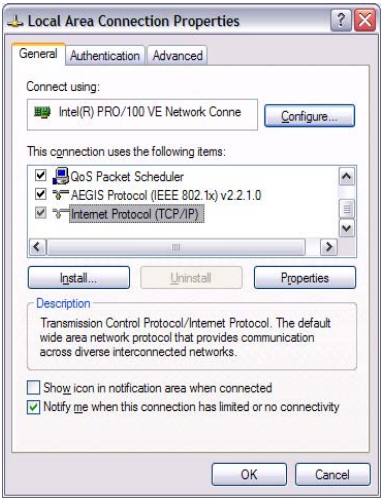

5. En la ficha "General", seleccione "Obtain an IP address automatically" (obtener una dirección IP automáticamente) y "Obtain DNS server address automatically" (obtener una dirección de servidor DNS automáticamente).

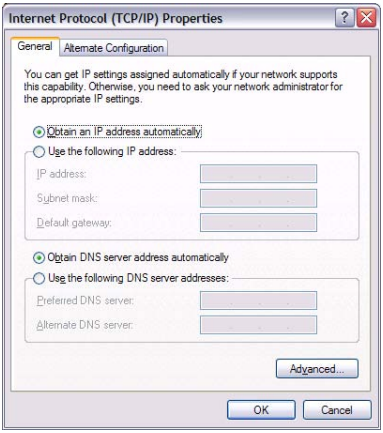
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

2.2 Verificar la configuración de TCP/IP en Windows Vista / 7

1. Abra "Control Panel" (panel de control) -> "Network and Sharing Center" (centro de compartición y redes).

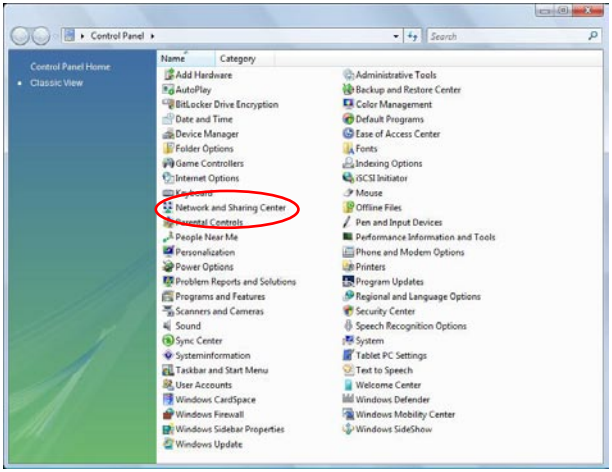

2. Haga clic en "Manage Network Connections" (administrar conexiones de red).

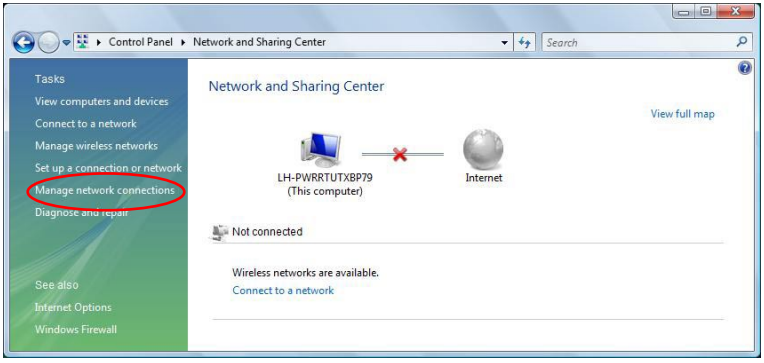

ES
2

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en "Local Area Connection" (conexión de área local) y seleccione "Properties" (propiedades).

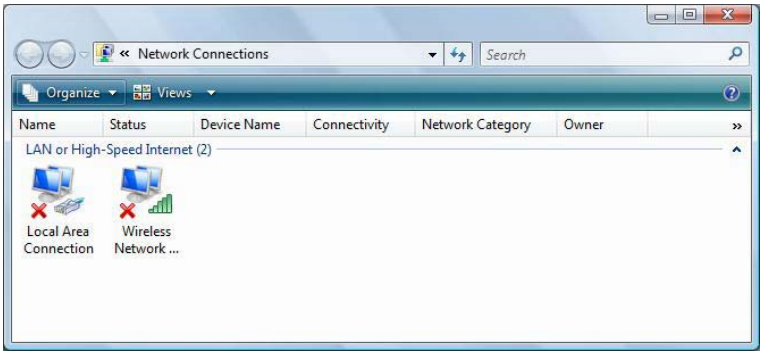

4. En la ficha "Networking" (red), seleccione "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (protocolo Internet versión 4 (TCP/IPv4)) y haga clic en "Properties" (propiedades).

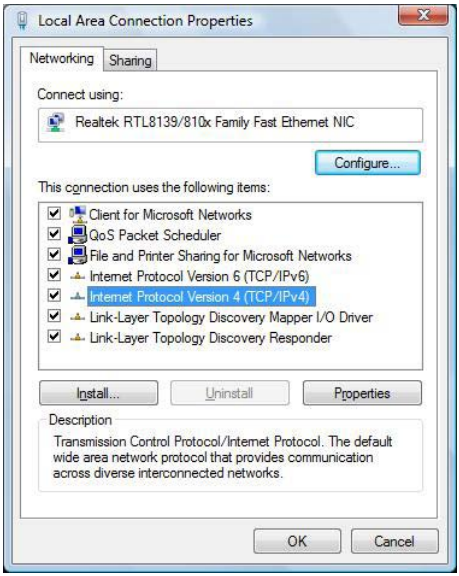

5. En la ficha "General", seleccione "Obtain an IP address automatically" (obtener una dirección IP automáticamente) y "Obtain DNS server address automatically" (obtener una dirección de servidor DNS automáticamente).

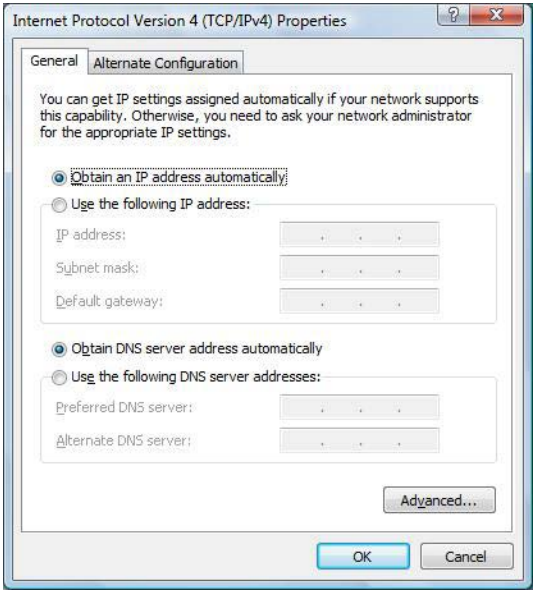
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

2.3 Verificar la configuración de TCP/IP en Mac OS X

1. Abra "System Preferences" (preferencias del sistema) -> "Network" (red).

2. En la ficha "TCP/IP", seleccione "Using DHCP" (usar DHCP) en "Configure IPv4" (configurar IPv4).

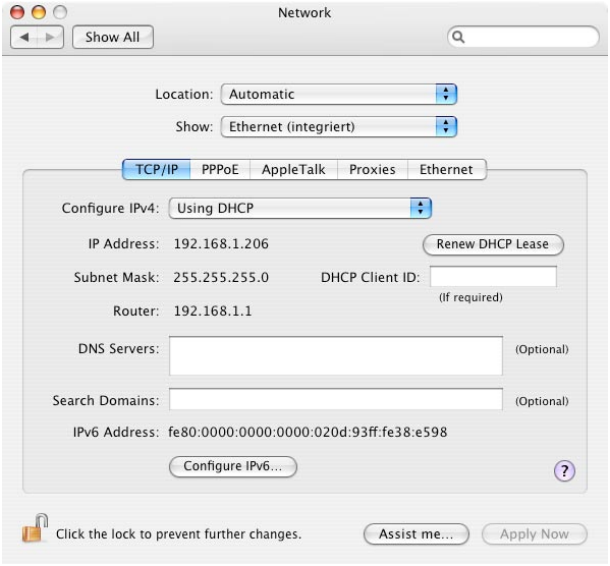

Capítulo 3: Instalación de software

3.1 Instalación de software Asistente del Freecom Network Storage (PC)

El Asistente del Freecom Network Storage permite que el sistema reconozca rápidamente el Network Drive XS y le ayudará a configurarlo. Cuando se ejecuta el Asistente, éste le muestra todos los Network disponibles en su red y le asiste a la hora de crear carpetas de red.

1. Por favor, inserte el Manual & Application CD en el lector. Éste contiene manuales de usuario y software, incluido el Freecom Network Storage Assistant. Una vez haya insertado el CD, aparecerá automáticamente una ventana en la pantalla. Si esto no sucede, proceda como se indica a continuación:
2. Abra "Mi PC".
3. Haga doble clic en la unidad del lectura de CD que contiene el CD. Entonces se abrirá la ventana del CD.

4. Haga clic en "Software Installation" -> "FNS Assistant". Comenzará la instalación. Siga las instrucciones de pantalla, confirme con "Siguiente" para continuar con la instalación. Una vez haya finalizado la instalación, presione "Salir" para salir de la pantalla de menú.
5. Inicie Freecom Network Storage Assistant haciendo clic en el icono "FNSA" de su escritorio o mediante "Inicio" -> "Programas".
6. Compruebe en el FNSA si su Network Drive XS ha sido reconocido por el sistema. El reconocimiento puede tardar cierto tiempo. Si su Network Drive XS no es reconocido inmediatamente, haga clic en "Search again for available Freecom Network Storage devices" ("Buscar otra vez dispositivos Freecom Network Storage devices"), para repetir la detección del Network Drive XS.

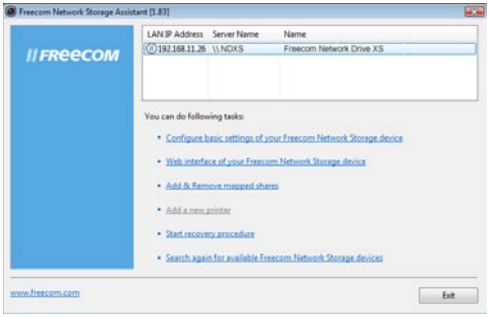

7. En el capítulo 5 hallará una detallada descripción funcional del Asistente del Freecom Network Storage .

3.2 Instalación de software Asistente del Freecom Network Storage (Mac)

El Asistente del Freecom Network Storage permite que el sistema reconozca rápidamente el Network Drive XS y le ayudará a configurarlo. Cuando se ejecuta el Asistente, éste le muestra todos los Network disponibles en su red y le asiste a la hora de crear carpetas de red.

1. Por favor, inserte el Manual & Application CD en el lector. Éste contiene manuales de usuario y software, incluido el Freecom Network Storage Assistant.
2. Ahora puede ver el símbolo CD en su escritorio Mac.
3. Haga doble clic en el símbolo CD. Entonces se abrirá el menú de inicio de Freecom.

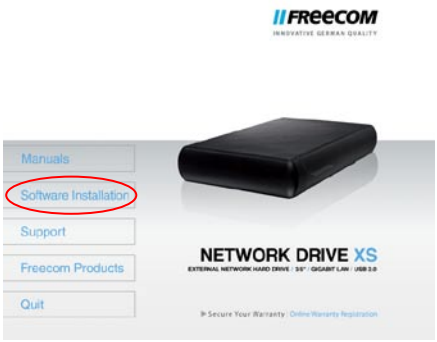

4. Haga clic en "Software Installation" -> "FNS Assistant". Comenzará la instalación. Siga las instrucciones de pantalla, confirme con "Siguiente" para continuar con la instalación. Una vez haya finalizado la instalación, presione "Salir" para salir de la pantalla de menú.
5. Inicie el "Freecom Network Storage Assistant". Este lo encontrará en "Aplicación" —> "Servicios".
6. Compruebe en el FNSA si su Network Drive XS ha sido reconocido por el sistema. El reconocimiento puede tardar cierto tiempo. Si su Network Drive XS no es reconocido inmediatamente, haga clic en "Search again for available Freecom Network Storage devices" ("Buscar otra vez dispositivos Freecom Network Storage devices"), para repetir la detección del Network Drive XS.
7. En el capítulo 5 hallará una detallada descripción funcional del Asistente del Freecom Network Storage .

Capítulo 4: Acceso a Network Drive XS

4.1 Acceso a datos vía SMB

Server Message Block (SMB) funciona como un protocolo de red, utilizado principalmente para proporcionar acceso compartido a archivos entre nodos de una red.

Windows

Abra Windows Explorer e introduzca o bien

\\NDXS* o

\\DIRECCIÓN_IP en la línea de la dirección (DIRECCIÓN_IP es la dirección IP de su Network Drive XS).

Si ha modificado el nombre del ordenador principal o la dirección IP, por favor, utilice los nuevos ajustes. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para acceder a Network Drive XS. Si está entrando como administrador, tendrá acceso a todas las carpetas de Network Drive XS.

Linux

Abra el explorador de archivos (Konqueror, por ejemplo) e introduzca

smb://NDXS * o

smb://DIRECCIÓN_IP en la barra de la dirección (DIRECCIÓN_IP es la dirección IP de su Network Drive XS).

Introduzca su nombre de usuario y contraseña para acceder a Network Drive XS. Si está entrando como administrador, tendrá acceso a todas las carpetas de Network Drive XS.

Mac OS

Mac OS X Vers. 10.4 y posteriores

Seleccione Ir a' -> ‚Conectar con servidor...' en la barra de menú. La dirección de Network Drive XS es:

smb://NDXS * o

smb://DIRECCIÓN_IP en la barra de dirección (DIRECCIÓN_IP es la dirección IP de su Network Drive XS).

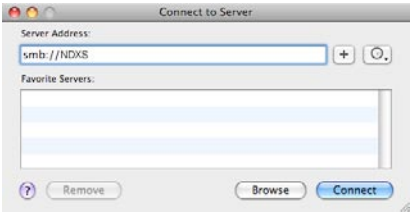

* Valores por defecto. Si ha modificado el nombre del ordenador principal o la dirección IP, por favor, utilice los nuevos ajustes..

Haga clic en ‚Conectar'. Introduzca el nombre del grupo de trabajo, su nombre de usuario y contraseña para acceder a Network Drive XS. Si entra como administrador, tendrá acceso a todas las carpetas de Network Drive XS.

Nota: El nombre del grupo de trabajo de Network Drive XS lo puede configurar en el menú de configuración Configuration - Update Device/ Workgroup names in the Network Drive XS.

Mac OS X 10.4

Mac OS X 10.5

Después, tendrá que seleccionar una carpeta compartida en la siguiente pantalla. Presione OK para continuar. Una vez haya pulsado OK, Network Drive XS estará configurado y aparecerá un icono en el escritorio del ordenador.

Mac OS X 10.4

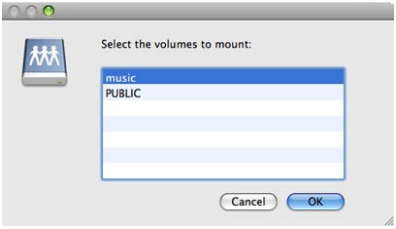

Mac OS X 10.5

Para acceder a todas las carpetas de Network Drive XS para las que tenga asignados derechos de uso a través de su nombre de usuario, simplemente haga doble clic en este símbolo.

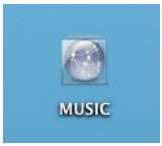

Mac OS X 10.4

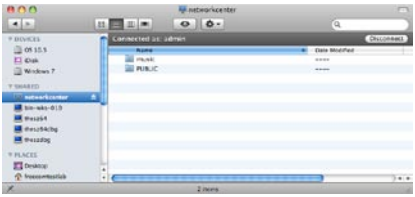

Mac OS X 10.5

4.2 Acceso a datos vía FTP

Note: No todos los exploradores se pueden utilizar para subir datos vía FTP. Sólo los que incluyen Internet Explorer y Konqueror. Le recomendamos utilizar un software de cliente FTP, como WS_FTP, SmartFTP o CuteFTP.

El File Transfer Protocol (FTP) es un protocolo de red estándar utilizado para intercambiar archivos a través de un red de ordenadores con protocolo de Internet (TCP/IP). El protocolo FTP está basado en una arquitectura cliente-servidor.

4.2.1 Acceso local

Permite la opción servidor FTP. Utilice cualquier software de cliente FTP o abra su explorador e introduzca

ftp://USERNAME:USERPASSWORD@IP_ADDRESS *

or

ftp://USERNAME:USERPASSWORD@NDXS *

(IP_ADDRESS es la dirección IP de su Network Drive XS)

4.2.2 Acceso FTP a través de Internet

Permite la opción de servidor FTP en la configuración de Network Drive XS. Su router se tiene que configurar como se indica a continuación:

1. Reenvío de puerto

Reenvíe el puerto 21 a la dirección IP de su Network Drive XS.

* Si ha modificado el nombre del ordenador principal o la dirección IP de Network Drive XS, por favor, utilice aquí los nuevos ajustes.

2. Dynamic DNS

Dynamic Domain Name System le ofrece la posibilidad de proporcionar un nombre DNS oficial, como www.yourname.com, a la dirección IP dinámica que haya obtenido de su proveedor de servicios de Internet.

Para hacerlo, primero, necesitará registrarse en un servicio DynDNS. Actualiza las direcciones IP modificadas y las reenvía al nombre de dominio. Esto le permite estar disponible en un único nombre de dominio en cualquier momento si su dirección IP cambia.

Si su router soporta esta opción, le recomendamos utilizar esta función, de lo contrario, tendrá que saber siempre la dirección WAN IP de su router para acceder a Network Drive XS vía FTP desde Internet.

Utilice cualquier software de cliente FTP o abra su explorador e introduzca

ftp://USERNAME:USERPASSWORD@YOUR_INTERNET_IP

o

ftp://USERNAME:USERPASSWORD@YOUR_DYNDNS_HOST.

USERNAME = su nombre de usuario

USERPASSWORD = su contraseña de usuario

YOUR_INTERNET_IP = su dirección WAN IP

YOUR_DYNDNS_HOST = su dirección DNS dinámica

Capítulo 5: Configuración de la unidad Freecom Network Drive XS

Para un acceso más sencillo, recomendamos configurar el PC como cliente DHCP como se ha descrito en el capítulo anterior.

El servidor DHPC de la unidad Freecom Network Drive XS esta activada por defecto. Esto se puede cambiar en la sección „Status“ (estado) de la configuración de red.

5.1 El asistente de almacenamiento de Freecom Network Drive XS (PC/Mac)

Usted puede usar el „Freecom Network Storage Assistant“ (asistente de almacenamiento de Freecom Network) para configurar la unidad de Freecom Network Drive XS. Esta herramienta ofrece las siguientes funciones:

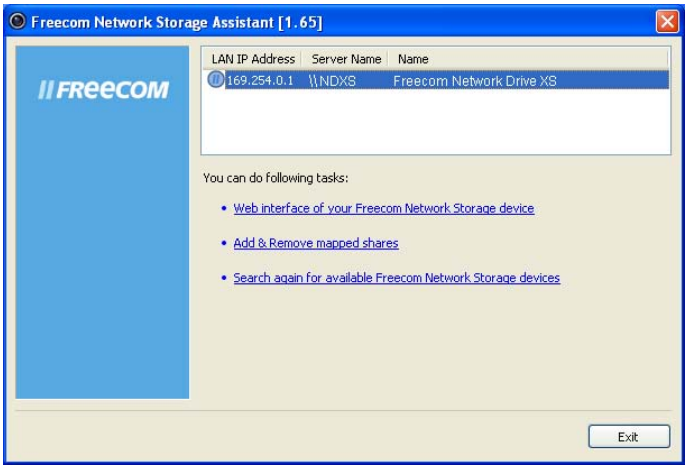

Acceso a la interfaz Web de su Freecom Network Drive XS

Si hace clic en este punto de menú, se abrirá la interfaz Web del Freecom Network Drive XS en su explorador predeterminado.

Agregar y quitar unidades de disco de red

Dentro de este menú podrá asignar letras de unidad a las carpetas de su Freecom Network Drive XS. Esto le permitirá acceder rápidamente a estas carpetas.

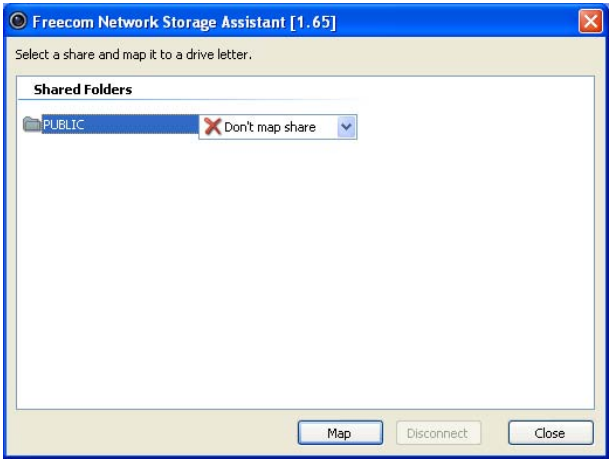

Repetir la búsqueda de Freecom Network Drive XS disponibles

Haga clic aquí para volver a buscar su Freecom Network Drive XS, en caso de que no hubiera podido localizarse. Cerciórese de que ha configurado su red tal y como se ha descrito en este manual y de que ha enchufado todos los cables del modo debido.

5.2 Usar la interfaz de Web de la unidad Freecom Network Drive XS

1. Abra su explorador de Web, por ejemplo "http://NDXS" en la casilla de dirección URL y pulse „enter".

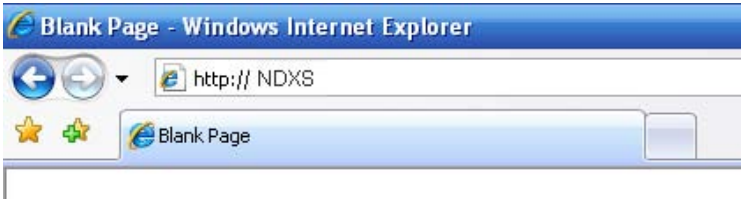

2. Aparece el cuadro de diálogo de inicio de sesión. Use el siguiente nombre de usuario y contraseña para el primer inicio de sesión:

   Nombre de usuario: admin Contraseña: admin

3. Se abre la pantalla de inicio de la interfaz de Web de la unidad Freecom Network Drive XS. Ahora, puede continuar con la configuración de su unidad Freecom Network Drive XS.

5.3 Configuración básica (estado) de la unidad de Freecom Network Drive XS

En la interfaz de Web, haga clic en „Status“ (estado) para cambiar la configuración básica de la unidad Freecom Network Drive XS:

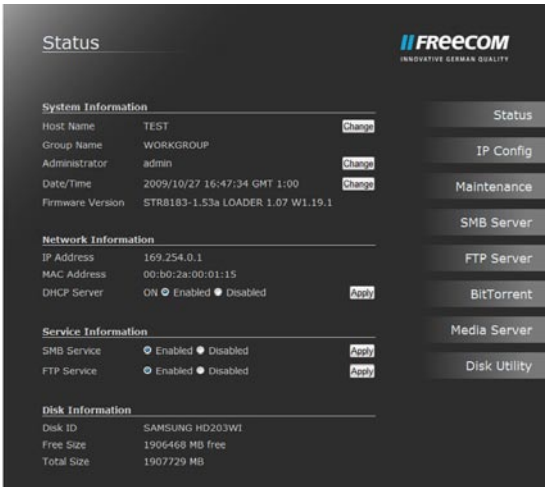

5.3.1 Estado – Información del sistema

Configurar nombre de host y grupo

Haga clic en el botón „Change“ (cambiar), al lado del campo „Host name“ (nombre de host).

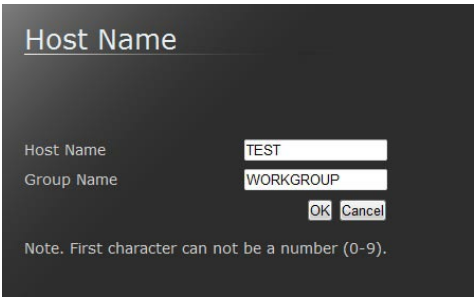

Escriba los nombres de host y grupo deseados y haga clic en „OK“ para aplicar su configuración.

Configurar la contraseña de administrador

Haga clic en el botón „Change“ (cambiar), al lado del campo „Administrator“ (administrador).

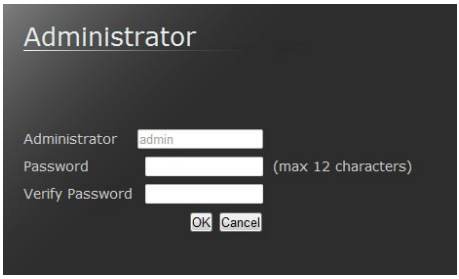

Escriba su contraseña de administrador nueva y repita la entrada en el segundo campo para su verificación. Haga clic en „OK“ para aplicar la contraseña nueva.

Configurar la fecha y la hora

Puede configurar la fecha y la hora de su unidad de Freecom Network Drive XS manual o automáticamente.

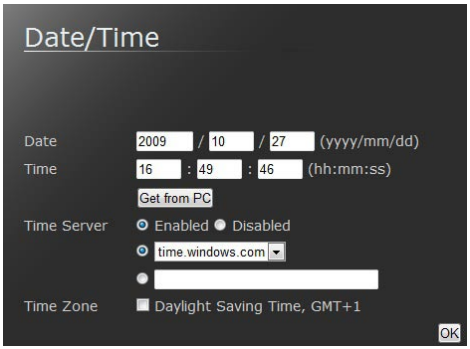

Configuración manual

Escriba la fecha y la hora y seleccione el botón „Disable“ (desactivar) para desactivar el uso de un servidor de hora.

Seleccione el uso o no de „Daylight Saving Time“ (horario de verano).

Haga clic en „OK" para guardar la configuración.

Configuración automática

Seleccione el botón „Enabled“ de la sección „Time server“ para activar el uso de un servidor de hora para la configuración de la fecha y hora. En la sección „Time Server“ (servidor de hora), puede seleccionar un servidor de hora de la lista desplegable o usar un servidor de hora que no aparezca en la lista agregando manualmente la dirección NTP en el campo que está debajo de la lista desplegable.

Seleccione el uso o no de „Daylight Saving Time“ (horario de verano).

Haga clic en „OK" para guardar la configuración.

Versión de firmware

En la sección „Firmware Version“ hay información acerca de la versión de firmware que está usando su dispositivo. Tenga esta información a mano para el servicio de asistencia de Freecom si tiene problemas con su unidad Freecom Network Drive XS. Nota: debe reiniciar el PC para aplicar la configuración.

5.3.2 Estado – Información de red

Configuración de servidor DHCP

En esta sección, puede seleccionar si desea usar la unidad Freecom Network Drive XS como servidor DHCP o no.

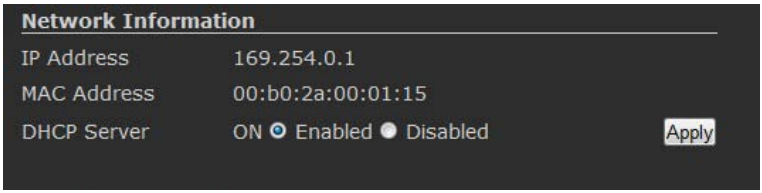

Para activar el servidor DHCP, seleccione el botón „Enable“ (activar) y haga clic en „Apply“ (aplicar). Si el servidor DHCP ya está activado y desea desactivarlo, seleccione el botón „Disable“ (desactivar) y haga clic en „Apply“ (aplicar).

Nota: El estado actual del servidor DHCP se indica a la izquierda del botón „Enable“ (activar).

5.3.3 Estado – Información de servicios

Aquí podrá activar el servicios FTP y servicios SMB. Seleccione el botón "Enabled"/ "Disabled" para activar/desactivar el uso de servicios FTP/servicios SMB.

Haga clic en „Apply“ (aplicar) para guardar la configuración.

5.3.4 Estado – Información de disco

En esta sección, se indica el estado del disco duro integrado. Figura la siguiente información:

Disk ID:	muestra información acerca del disco duro integrado
Free Size:	indica el espacio de memoria libre del disco duro integrado
Total Size:	indica el espacio de memoria total del disco duro integrado

5.4 IP Config

En la sección „IP Config“ de la interfaz de Web se puede configurar si la unidad Freecom Network Drive XS tiene una dirección IP estática o recibe una dirección IP automática asignada por otro servidor DHCP en la red.

ATENCIÓN: No use „Automatic IP“ (IP automática) si el servidor DHPC ya está activado en la página „Status“.

No se dispone de „Automatic IP“ cuando el servidor DHCP de la unidad Freecom Network Drive XS ya está funcionando.

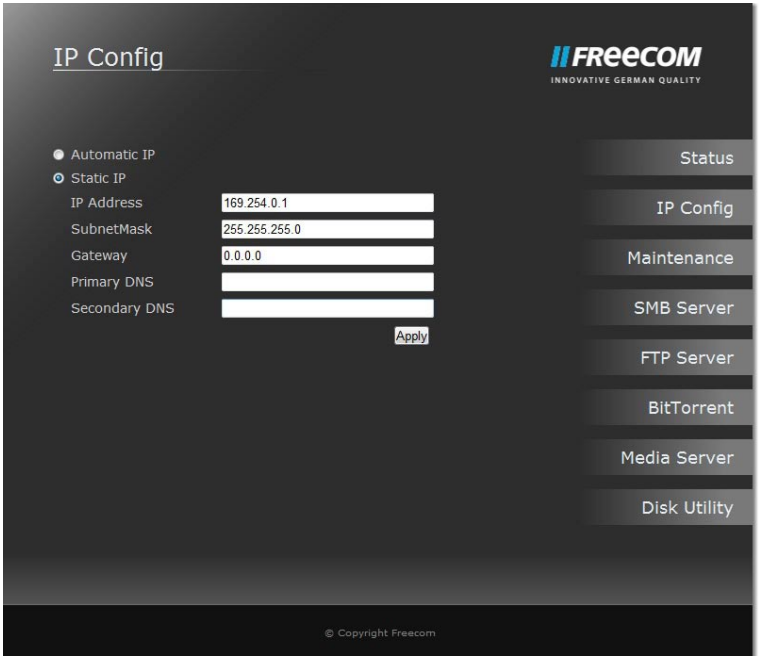

5.5 Mantenimiento

En esta sección puede

- actualizar el firmware de su unidad Freecom Network Drive XS; el firmware nuevo suele eliminar errores conocidos y agregar nuevas funciones a su unidad Freecom Network Drive XS.
- reiniciar el sistema, o bien
- restaurar la configuración predeterminada de fábrica de la unidad Freedom Network Drive XS.

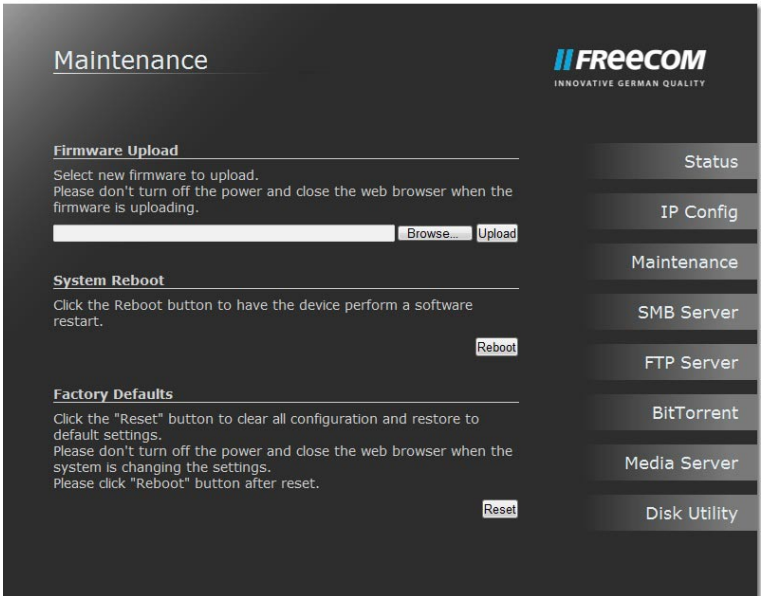
Maintenance
FREECOM
INNOVATIVE GERMAN QUALITY
Firmware Upload
Select new firmware to upload.
Please don't turn off the power and close the web browser when the firmware is uploading.
Browse...
Upload
System Reboot
Click the Reboot button to have the device perform a software restart.
Reboot
Factory Defaults
Click the "Reset" button to clear all configuration and restore to default settings.
Please don't turn off the power and close the web browser when the system is changing the settings.
Please click "Reboot" button after reset.
Reset
Status
IP Config
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
Disk Utility

5.6 Configuración de compartición de archivos (servidor SMB)

Haga clic en „SMB Server“ (servidor SMB) en la configuración de la interfaz de Web:

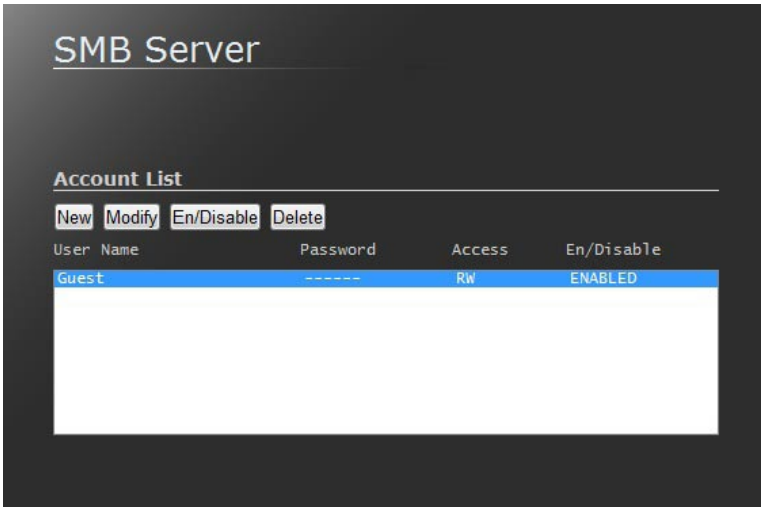

5.6.1 Lista de cuentas de usuarios

En la „Account List“ (lista de cuentas) puede agregar o borrar usuarios y modificar sus derechos de acceso.

New (Nuevo)

Haga clic en „New“ para agregar un usuario nuevo. Escriba un nombre de usuario y una contraseña y haga clic en „Apply“.

Modify (modificar)

Haga clic en „Modify“ para cambiar los derechos de acceso de los usuarios. Puede

- establecer o cambiar una contraseña de usuario
- conceder al usuario un acceso de sólo lectura o de lectura/escritura
- seleccionar la carpeta a la que tiene acceso el usuario

Después de modificar la configuración, haga clic en „Modify“ para aplicar la configuración.

En/Disable (activar/desactivar)

Haga clic en “En/Disable” para activar o desactivar el acceso del usuario seleccionado.

Delete (borrar)

Haga clic en „Delete“ para borrar al usuario de la lista. Confirme con „OK“ que desea borrar al usuario.

5.6.2 Administración de las carpetas compartidas

Se pueden administrar las carpetas compartidas en la sección izquierda („Folder List“, lista de carpetas). En esta lista, figuran todas las carpetas disponibles de la unidad Freecom Network Drive XS:

Create (crear)

Abre el menú para crear una nueva carpeta compartida

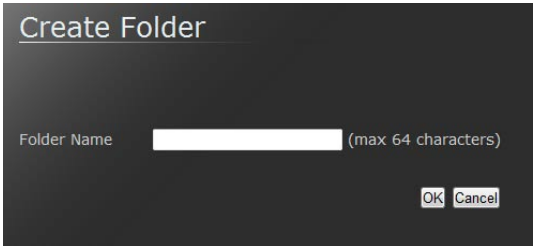

Rename (cambiar nombre)

Abre el menú para cambiar el nombre de una carpeta compartida disponible

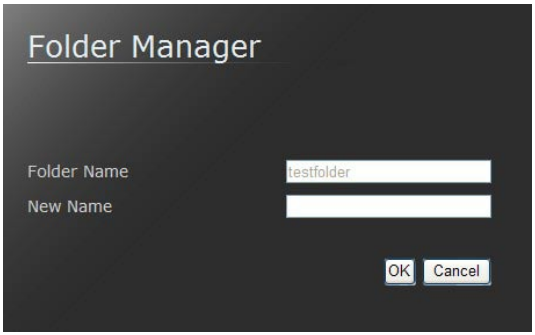

Delete (borrar)

Abre el menú para borrar una carpeta compartida disponible

Nota: para realizar estos cambios, debe registrarse con su contraseña de administrador.

5.6.3 Carpetas compartidas

Agregar una carpeta compartida

Para agregar una carpeta a la „Sharing List“ (lista de compartición), seleccione una carpeta de la „Folder List“ y haga clic en el botón „->“. La carpeta aparece en la „Sharing List“ (lista de compartición).

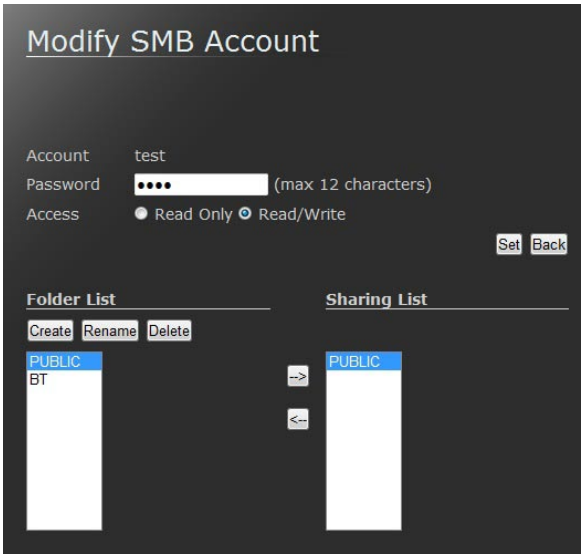

5.6.4 Montar carpetas compartidas

PC

Los usuarios de Windows pueden usar el „Freecom Network Storage Assistant“ (asistente de almacenamiento de Freecom Network) para asignar carpetas compartidas una letra de unidad.

- Inicie el asistente de almacenamiento de Freecom Network.
- Haga clic en “Add&Remove mapped shares” (agregar&borrar archivos compartidos asignados).
- Seleccione una carpeta compartida y asígnela a una letra de unidad.

Mac OS X

Seleccione ‚Go To' (ir a) -> ‚Connect with Server...' (conectar al servidor...) de la barra de menús. La dirección de la unidad Freecom Network Drive XS es:

smb://169.254.0.1 o bien

smb://NETWORKDRIVE_NAME (la configuración predeterminada de fábrica es smb://NDXS).

Haga clic en ‚Connect' (conectar). Debe seleccionar una carpeta compartida en la siguiente pantalla. Pulse OK para continuar.

Escriba el grupo de trabajo, nombre de usuario y contraseña para acceder a la unidad Freecom Network Drive XS. El nombre de usuario para registrarse debe ser siempre „admin".

5.7 Configuración de servidor FTP

En esta sección, puede configurar funciones FTP, el estado y administrar los usuarios de FTP:

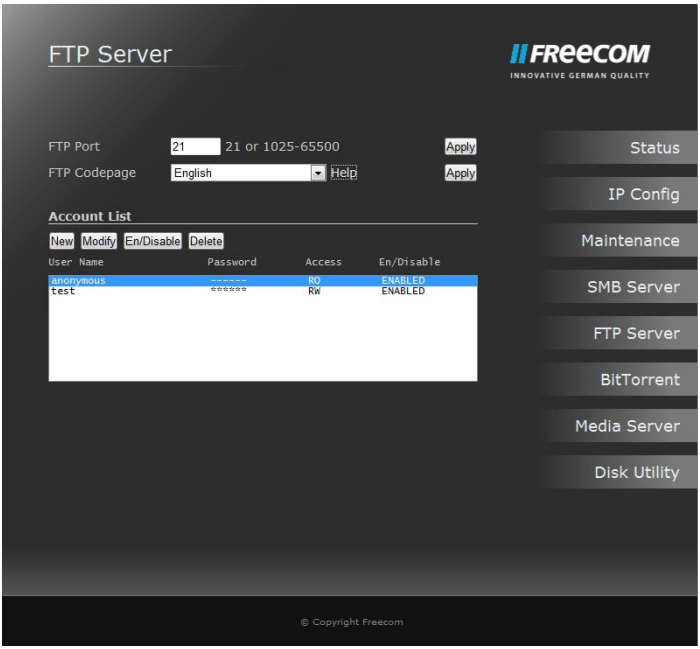

New (Nuevo)

Haga clic en „New" para agregar un usuario nuevo. Escriba un nombre de usuario y una contraseña y haga clic en „Apply".

Modify (modificar)

Haga clic en „Modify“ para cambiar los derechos de acceso de los usuarios. Puede

- establecer o cambiar una contraseña de usuario
- conceder al usuario un acceso de sólo lectura o de lectura/escritura
- seleccionar la carpeta a la que tiene acceso el usuario

Después de modificar la configuración, haga clic en „Modify“ para aplicar la configuración.

En/Disable (activar/desactivar)

Haga clic en “En/Disable” para activar o desactivar el acceso del usuario seleccionado.

Delete (borrar)

Haga clic en „Delete“ para borrar al usuario de la lista. Confirme con „OK“ que desea borrar al usuario.

Activar/desactivar (enable/disable) la función FTP y configuración de puerto FTP. El puerto estándar de FTP es 21. Después de realizar los cambios, haga clic en „Apply! (aplicar).

NOTA: Si está usando la unidad Freecom Network Drive XS en una red y desea tener acceso FTP a la unidad Freecom Network Drive XS desde fuera de ésta (Internet), debe direccionar el puerto FTP seleccionado (por ejemplo, 21) a la dirección IP de su unidad Freecom Network Drive XS!

Consulte el manual del usuario de su enrutador para más información sobre el modo de direccionar puertos!

El registro anonymous (anónimo) permite al usuario registrarse como

Usuario: anonymous Contraseña: dirección de correo electrónico del usuario

Lista de cuentas de usuarios

En la „Account List“ (lista de cuentas) puede agregar o borrar usuarios y modificar sus derechos de acceso.

New (Nuevo)

Haga clic en „New“ para agregar un usuario nuevo. Escriba un nombre de usuario y una contraseña y haga clic en „Apply“.

Modify (modificar)

Haga clic en „Modify“ para cambiar los derechos de acceso de los usuarios. Puede

- establecer o cambiar una contraseña de usuario
- conceder al usuario un acceso de sólo lectura o de lectura/escritura
- seleccionar la carpeta a la que tiene acceso el usuario

Después de modificar la configuración, haga clic en „Modify“ para aplicar la configuración.

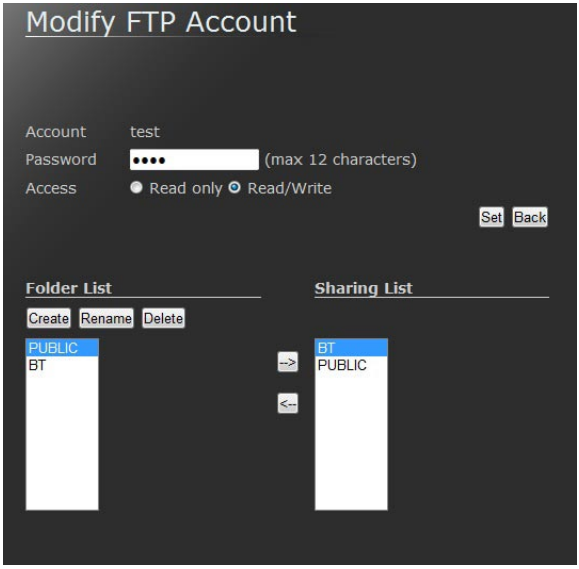

En/Disable (activar/desactivar)

Haga clic en “En/Disable” para activar o desactivar el acceso del usuario seleccionado.

Delete (borrar)

Haga clic en „Delete“ para borrar al usuario de la lista. Confirme con „OK“ que desea borrar al usuario.

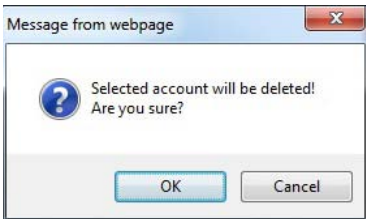

5.7.1 Acceso FTP interno

Use un software de cliente FTP (por ejemplo, WS_FTP, SmartFTP o CuteFTP) para abrir el explorador y entrar

ftp://USERNAME:USERPASSWORD@<IP ADDRESS> o

ftp://USERNAME:USERPASSWORD@<HOST NAME>

<USERNAME> = nombre de usuario

<USERPASSWORD> = contraseña de usuario

<IP ADDRESS> = dirección IP de su unidad Freecom Network Drive XS

<HOST NAME> = nombre del host de la unidad Freecom Network Drive XS como está especificado en la configuración

5.7.2 Acceso FTP externo (vía Internet)

Para acceder a la unidad Freecom Network Drive XS vía FTP desde Internet, asegúrese de que el puerto FTP especificado en la configuración de la unidad Freecom Network Drive XS está reenviado a la dirección IP de la unidad en la configuración de direccionamiento de puerto de su enrutador.

Consulte el manual del usuario de su enrutador para más información sobre el modo de direccionar puertos.

Use un software de cliente FTP (por ejemplo, WS_FTP, SmartFTP o CuteFTP) para abrir el explorador y entrar

ftp://USERNAME:USERPASSWORD@YOUR_INTERNET_IP o

ftp://USERNAME:USERPASSWORD@YOUR_DYNDNS_HOST

<USERNAME> = nombre de usuario

<USERPASSWORD> = contraseña de usuario

< YOUR_INTERNET_IP > = su dirección WAN IP

< YOUR_DYNDNS_HOST > = el nombre del host de su DNS dinámico (si es compatible con el enrutador)

Nota: No todos los exploradores se pueden cargar vía FTP. Algunos de ellos son, por ejemplo, Internet Explorer o Konqueror. Le recomendamos usar un software de cliente tal como WS_FTP, SmartFTP o CuteFTP.

5.8 Mediaserver

Freecom Network Drive XS se puede utilizar para guardar todos sus archivos multimedia y reproducirlos de nuevo en cualquier ordenador o dispositivo de reproducción continua de audio/vídeo (UPnP) en su red.

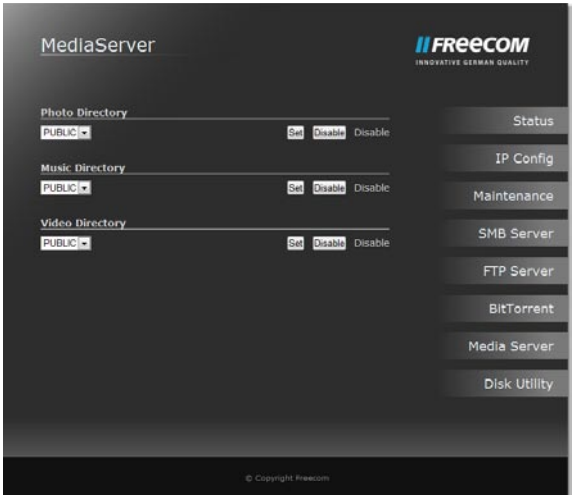

5.9 Configuración de Torrent Download Client

El Torrent Download Client soporta la descarga de archivos de la red bittorrent. Introduzca la URL de un archivo torrent y haga clic en "Upload".

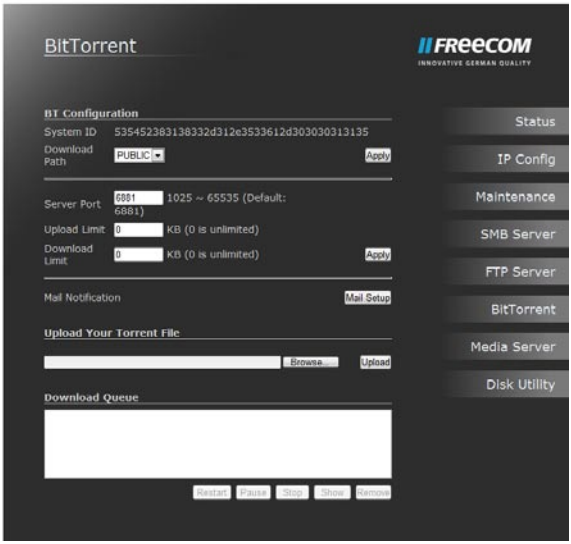

Puede especificar la velocidad máxima de subidas y descargas (KB/s) de cada archivo individualmente introduciendo los valores en los campos correspondientes antes de presionar "Upload".

Para conseguir el máximo rendimiento en las descargas torrent, puede configurar un puerto que se reenvíe desde su router a Network Drive XS.

Puede utilizar el puerto estándar 6881 para el reenvío del puerto, aunque también puede seleccionar otro puerto.

Consulte el manual de su router para obtener más información sobre cómo configurar un reenvío de puerto.

¡Por favor, cumpla con la ley y descargue sólo archivos legales! ¡Freecom no se hace responsable del contenido de sus descargas!

5.10 Utilidad de disco

En esta sección puede

- elegir el formato del disco duro interno,
- especificar después de cuantos minutos de inactividad debe pasar el disco duro al modo de suspensión „Sleep“.

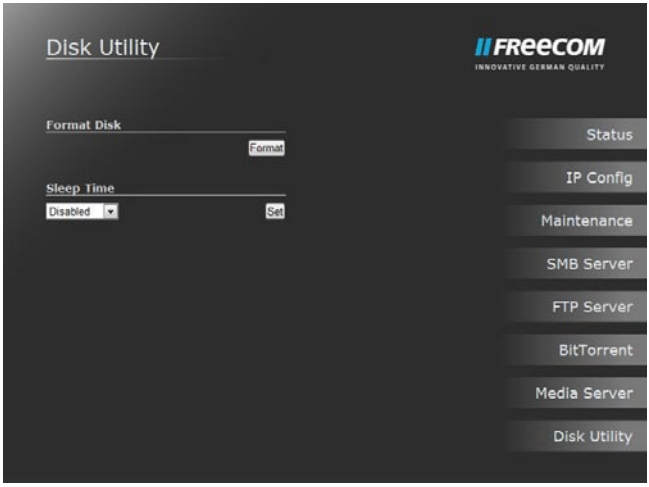

Capítulo 6: Tipos de conexión LAN de la unidad Freecom Network Drive XS

6.1 Conexión directa al PC

Después de configurar el PC/Mac como cliente DHCP como se describe en el capítulo "Verificar la configuración de TCP/IP en PC/Mac", el usuario debe configurar el servidor SMB y/o el servidor FTP para trabajar con el dispositivo a través de una conexión de red.

Le recomendamos usar la conexión USB cuando conecte la unidad Freecom Network Drive XS a un sólo PC, ya que ofrece velocidades de transmisión de datos más altas y un acceso más sencillo a la unidad Freecom Network Drive XS.

6.2 Conexión a una red disponible

Asegúrese de que está activado el servidor DHCP de su enrutador. Para más información sobre este tema, consulte el manual de su enrutador.

1. Conecte la unidad Freecom Network Drive XS directamente al PC/Mac y abra la configuración de Web.
2. Abra la página "Status" (estado).

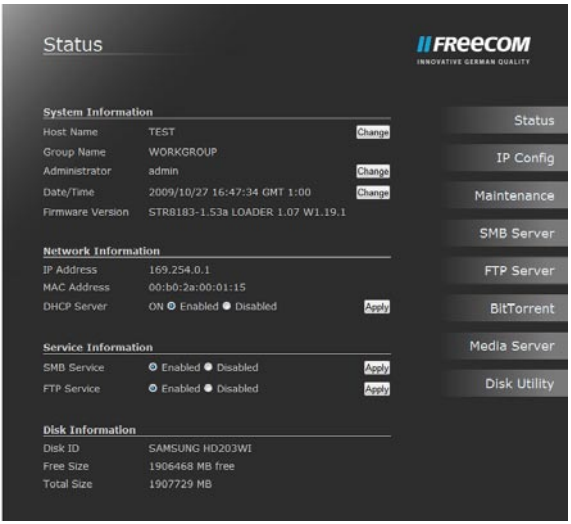

3. Desactive el servidor DHCP. Haga clic en "Apply" (aplicar) para guardar los cambios.
4. Abra la página "IP Config".

5. Seleccione “Automatic IP” (IP automático) y haga clic en “Apply” para guardar los cambios.
6. Desconecte la unidad Freecom Network Drive XS de su PC y conéctela a su enrutador.
7. La unidad Freecom Network Drive XS adopta una dirección IP que asigna el servidor DHCP a su enrutador. Todos los PC/Mac conectados a su red tienen acceso a la unidad Freecom Network Drive XS.

Ahora puede usar el asistente de almacenamiento de Freecom Network para acceder de forma sencilla a la unidad Freecom Network Drive XS. Esta herramienta le ayuda a acceder a la interfaz de Web o asignar una letra de unidad a carpetas compartidas.

GARANTÍA
(válida sólo en la Europa/TR)

Gracias por haber comprado este producto Freecom; esperamos que disfrute con su uso. Para evitarse problemas innecesarios, le recomendamos leer la guía de instalación rápida, el manual de instrucciones y los manuales impresos o en archivos en disco que pudieran acompañar al producto. Cara a la solución de posibles problemas contamos con una base de datos a modo de ayuda, a saber, FAQ (Frequently Asked Questions), en nuestro sitio Freecom en la red (www.freecom.com). Sírvase leerla antes de contactar con el Helpdesk.

Su Garantía

Todos los productos Freecom cuentan con asistencias técnica telefónica ilimitada y en la web. Freecom garantiza que sus productos se hallan exentos de defectos materiales y de fabricación, por el período abajo relacionado a partir de la fecha de compra original. Si durante el período de garantía el producto presenta defectos debidos a materiales inadecuados o fallos de fabricación, Freecom se compromete a reparar o cambiar el producto, según las condiciones y términos abajo convenidos, sin facturar costes de material u horas de trabajo.

Condiciones

Para disfrutar de esta garantía se deberá presentar el albarán de venta original (con la fecha de compra, producto y número de serie) junto con el producto defectuoso y un número RMA Freecom, obtenido vía internet del sitio Freecom o facilitado por un centro de asistencia Freecom. Freecom se reserva el derecho a no prestar servicio gratuito bajo garantía cuando no pueda certificarse la fecha de compra del producto. Esta garantía no será válida si se ha perdido el número RMA, se ha modificado o eliminado en el producto el número de serie o el mismo es ilegible.
Esta garantía cubre sólo los componentes de hardware que vienen en el mismo paquete del producto. Esta garantía no cubre: (a) ningún consumible suministrado con el producto, como son los disquetes o las pilas; (b) daños o pérdida de programas, datos o elementos portadores de datos (discos, etc.); (c) ningún daño que se derive de posibles cambios, ajustes o adaptaciones llevados a cabo en el producto sin la autorización por escrito de Freecom; (d) reparaciones efectuadas en partes distintas a las autorizadas por Freecom y (e) accidentes, descargas por rayo, inundación, incendio u otra causa mayor que no pueda comprenderse bajo un control normal de Freecom.

Con respecto a todos los servicios prestados, Freecom no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenada en algún elemento portador de datos (discos, etc.) u otra parte del producto objeto del servicio. No podrá hacerse responsable a Freecom por la pérdida de beneficios previstos en caso de fallar el sistema. Antes de devolver el producto a Freecom asegúrese de excluir todas las piezas que esta garantía no cubra. No podrá hacerse responsable a Freecom por posibles pérdida o daños sufridos por estos elementos. Freecom tampoco responderá de posibles alteraciones o borrado de los contenidos del disco duro que pudieran darse durante la reparación del producto.

Los productos a cambiar y las piezas sujetas a reparación se intercambiarán por equivalentes: nuevas o reacondiconadas. Todas las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de Freecom. El período de garantía de cualquier pieza o producto reparado o cambiado se regirá por la garantía original. Reparaciones o sustituciones de productos o piezas fuera de la garantía conllevarán **6 (seis)** meses de garantía.

1
YEAR
WARRANTY